

**ORIGINAL BRUGSANVISNING:****Roterende kabeltromleløfter
DS/EN 13155****ERKLÆRING**

I overensstemmelse med Maskindirektivet 2006/42EC. CERTEX Danmark A/S forsikrer, at det leverede udstyr er CE mærket og leveret i overensstemmelse med Dansk Standard DS/EN 13155

Hvis kunden foretager nogen former for modifikationer, eller hvis kunden kombinerer produktet med et ikke kompatibelt produkt / komponent, påtager CERTEX Danmark A/S sig intet ansvar for produktet.

BA16.83ROKA29.01.13

INFORMATION

I henhold til Arbejdstilsynets Anvisning nr. 2.3.0.4 "Anhugning" skal personale, der skal anvende løfteredskaber, være instrueret i forsvarlig udførelse af arbejdet. Instruktio- nen skal være i overensstemmelse med denne anvisning og skal desuden omfatte de særlige foranstaltninger, der kræves ved det enkelte anhugningsarbejde.

Før udstyret tages i brug skal denne brugsanvisning læses igennem. Informationerne er tænkt som en hjælp til at opnå sikker brug af udstyret.

Brugermanualen indeholder vigtig information om hvordan udstyret fungerer på en sikker og korrekt måde.

Bliver udstyret brugt i overensstemmelse med disse instruktioner kan farer og havari undgås.

Enhver der bruger udstyret skal læse og handle i overensstemmelse med brugsanvisningen.


Desuden henviser vi også til Arbejdstilsynets forskrifter og regler der ellers gælder på stedet. Herunder bl.a. At-meddelelse nr. 2.02.10 "Anhugningsgrej"

VIGTIGT! WLL MÅ IKKE OVERSKRIDES OG ANVISNINGER PÅ MÆRKNINGEN SKAL FØLGES.**Anvendelse**

Anvendes til løft af tromler der ligger ned. Forsynet med tryklejer så tromlen kan rotere i løftet tilstand. Elgalvaniseret.

Fastgørelse

Før håndtaget opad (billede 2) og sænk tromleløfteren ned i hullet i tromlen.

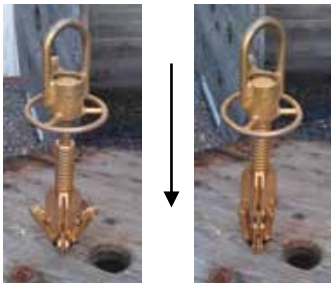

Når tromleløfteren er korrekt anbragt, rystes den let, så den låses, før tromlen skal løftes.



For tromle Ø	Max. last kg	Vægt kg
75-105	1.500	4.2
106-135	2.200	5.8
132-150	4.000	20

Løft

Ved løft, skal der anvendes en krog med låsefunktion.

**Forbehold**

CERTEX Danmark A/S forbeholder sig ret til at ændre produktde- sign, materialer, specifikationer eller instruktioner uden forudgående varsel, og uden forpligtelser for andre.

Anhugningsgrej bør efterses mindst én gang om måneden og gennemgå et hovedeftersyn mindst hver 12. måned.

Anvendelse

Ved løft skal tromlen stå op. Tromlehullet skal være i vertikal retning. Tromleløfteren er IKKE beregnet til at lægge kabeltromlen ned eller rejse den op. En sådan belastning kan forårsage en deformation af den gennemgående aksel.

