



## ORIGINAL BRUGSANVISNING: Truckåget

**CERTEX**

### OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

BA13.3567DK12.11.20

I overensstemmelse med Rådets Direktiv 2006/42/EF. CERTEX Danmark A/S forsikrer, at det leverede udstyr der er CE mærket leveres med styrke beregnet efter metoderne DS/EN 13155. Hvis kunden foretager nogen former for modifikationer, eller hvis kunden kombinerer produktet med et ikke kompatibelt produkt / komponent, påtager CERTEX Danmark A/S sig intet ansvar for produktet.

### INFORMATION

I henhold til Arbejdstilsynets Anvisning nr. 2.3.0.4 "Anhugning" skal personale, der skal anvende løfteredskaber, være instrueret i forsvarlig udførelse af arbejdet. Instruktøren skal være i overensstemmelse med denne anvisning og skal desuden omfatte de særlige foranstaltninger, der kræves ved det enkelte anhugningsarbejde.

Før udstyret tages i brug skal denne brugsanvisning læses igennem. Informationerne er tænkt som en hjælp til at opnå sikker brug af udstyret.

Brugermanualen indeholder vigtig information om hvordan udstyret fungerer på en sikker og korrekt måde.

Bliver udstyret brugt i overensstemmelse med disse instruktioner kan farer og havari undgås.

Enhver der bruger udstyret skal læse og handle i overensstemmelse med brugsanvisningen.

Desuden henviser vi også til Arbejdstilsynets forskrifter og regler der ellers gælder på stedet. Herunder bl.a. At-meddelelse nr. 2.02.10 "Anhugningsgrej"

**VIGTIGT! WLL MÅ IKKE OVERSKRIDES OG ANVISNINGER PÅ MÆRKNINGEN SKAL FØLGES.**

## GENERELT

### Beskrivelse

Truckåget er en svejset bjælke- og/eller pladekonstruktion. Sammen med en truck hjælper åget med håndtering af gods, og bevirker, at begge truckgaffler belastes jævnt ved løft.

### Sikkerhed

Truckåget er godkendt uden behov for mekanisk låsning, jfr Maskindirektivet.

## SIKKERHEDSOPLYSNINGER

### Generelt

Overskrid aldrig maks. belastning. Ophold dig ikke under eller i nærheden af et hængende last.

Sørg for, at kun godkendte komponenter og redskaber med korrekt lastkapacitet anvendes sammen med åget.

### Fare

Ved løft, overførsel eller sænkning af last, skal der føres opsyn med personer, og personer, der bevæger sig inden for risikoområdet, skal gøres opmærksom på, at der sker løft.

## HÅNTERING

### Forudsætninger

Åget må kun anvendes af en operatør med godt kendskab til den truck, der skal anvendes i kombination med truckåget, og som nøje har gennemlæst denne brugsanvisning.

### Forberedende foranstaltninger

Planlæg løftet, og læs gældende lokale forskrifter/arbejdsinstruktioner. Truckåget og tilhørende komponenter må ikke have skader, som kan mindske sikkerheden.

### Anvendelse

- Monter åget på trucken.
- Monter læsset på truckåget.
- Foretag et prøveløft.
- Kontrollér koblingspunkterne.
- Løft/flyt jævnt og forsigtigt.



### ADVARSEL!

Undgå ryk, som kan forårsage store tillægsbelastninger og overbelaste åget. Åget må ikke hælde mere end 6°.

### Afsluttende foranstaltninger

Skal der udføres andet arbejde, hvor åget fjernes fra trucken, lægges/hænges truckåget på en dertil beregnet plads.

## VEDLIGEHOLDELSE

### Pleje

Ågets svejsekonstruktion er i princippet vedligeholdelsesfri, og dets tilhørende detaljer/komponenter skal før et løft inspiceres visuelt for slitage, og skal udskiftes efter behov. For pleje/vedligeholdelse af f.eks. kroge, sjækkler og stropper henvises til en separat brugsanvisning.

### Periodisk vedligeholdelse


Kontrol af løfteåget skal udføres af den vedligeholdelsesansvarlige. Vedligeholdelse skal udføres i henhold til gældende nationale standarder.

### Reparationer

Ved udskiftning af tilhørende komponenter, må der kun anvendes komponenter af mindst samme kvalitet. I tvivlstilfælde kontaktes CERTEX.

### Modifikationer

CERTEX påtager sig intet ansvar for eventuelle indgreb/ændringer på produktet.

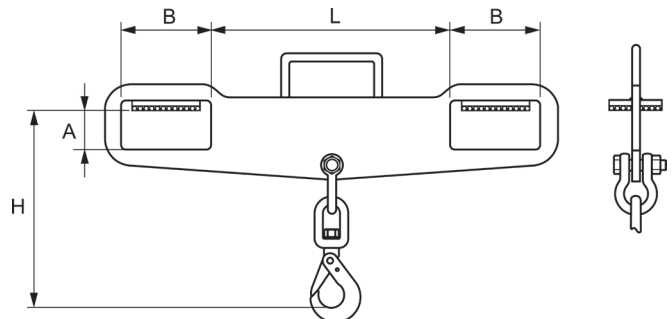

Type	A	B	H	L	Sjækkel str.	Krog	Vægt kg
6702	92	220	340	180	2 ton	WLHBW 7/8	7
6703	72	165	385	450	3,25 ton	WLHBW 10	12
6705	72	165	425	450	6,5 ton	WLHBW 13	16
6708	92	200	535	550	8,5 ton	WLHBW 16	60

### Forbehold

CERTEX Danmark A/S forbeholder sig ret til at ændre produktdesign, materialer, specifikationer eller instruktioner uden forudgående varsel, og uden forpligtelser for andre.

**Anhugningsgrej bør efterses mindst én gang om måneden og gennemgå et hovedeftersyn mindst hver 12. måned.**